© ABC・東映アニメーション

キュアメロディ 取扱説明書

セット内容

※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

●取扱説明書(本書)…1枚 ●交換用手首……7個 ●妖精ハミィ……1個 ●クリップ……1個
●フィギュア本体……1体 ●交換用手つなぎパーツ……1個 ●ミラクルベルティエ(スティック)…1個 ●支柱……1個
●交換用表情パーツ…3個 ●固定首ジョイントパーツ……1個 ●ミラクルベルティエ(片手用)…1個 ●専用台座……1個

■本体 手首 A B
■交換用手首(本体手首とつけかえることができます。) C D E F G H I
■手つなぎパーツ J

矢印一覧 Arrow List
取り付けます。Attachable
取り外します。Removable

※パッケージの画像を参考にディスプレイしてください。
※各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。

交換用表情パーツの取り付け方

コスレ注意! WARNING : MAY RUB OFF
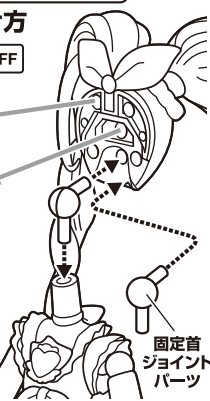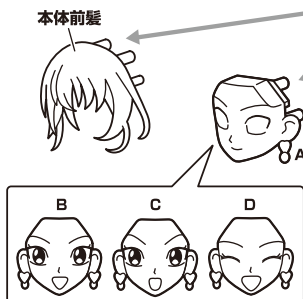
※固定首ジョイントパーツは、頭部の角度を固定させたいときにご使用ください。

専用ディスプレイスタンドの取り付け方

※キャップを外して支柱を取り付けることができます。

破損に注意! WARNING : DELICATE

破損のおそれがありますので、支柱の角度を変更する際は、ジョイントの付け根を持って動かしてください。

ミラクルベルティエの持ち方
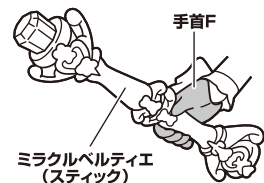
ⓐスティックモード

※スティックモードを分解して凹側を持たせます。

各フェアリートーンは着脱できます。

破損に注意! WARNING : DELICATE

紛失注意! DO NOT MISPLACE

ⓑベルモード

妖精ハミィの取り扱い

首が可動します。

⚠注 意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。